




HARTMANN TRESORE

Bedienungsanleitung LG Basic



LG BASIC

ELEKTRONISCHES KOMBINATIONSSCHLOSS

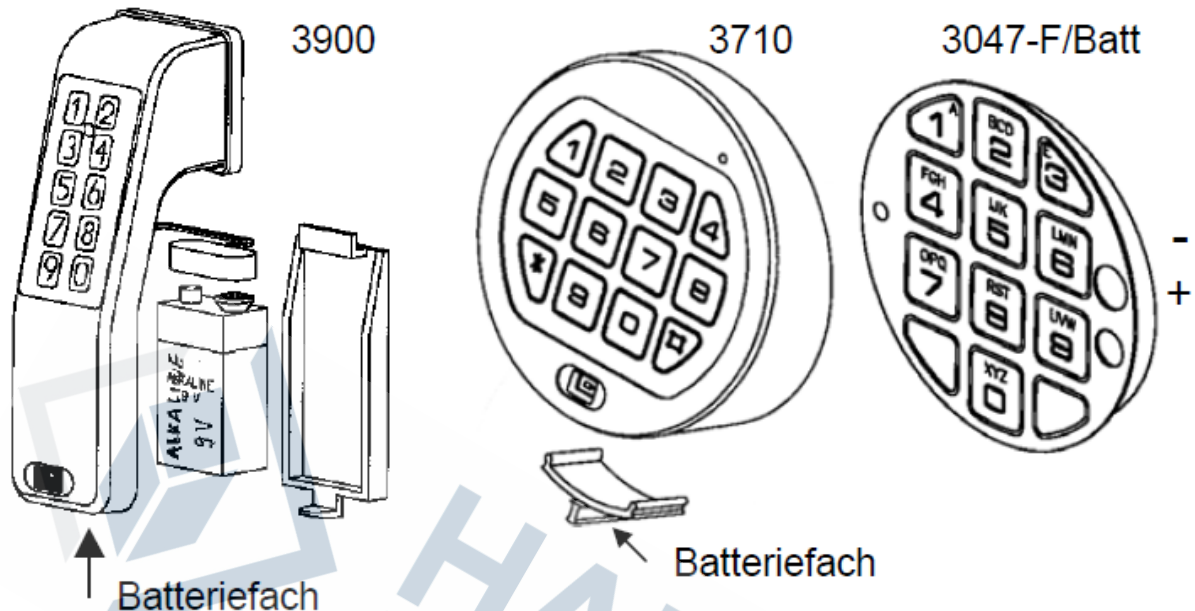

WICHTIG!

**NACH DEM ERSTEN ÖFFNEN, MASTERCODE ÄNDERN!
MANIPULATIONEN NUR IN GEÖFFNETEM ZUSTAND!**

ALLGEMEINE HINWEISE

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscode zugelassen werden.

Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein Dreifach-Signal. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch.

Verschließen

Tür schließen und Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen, Schloss sichert automatisch. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Sicherheitshinweis

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.b. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Bedienungsanleitung **“LG BASIC” (3765-2) mit Tastatur 3900, 3710 oder 3047-F/Batt**

Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür)

1. 6 x “0” eingeben (Doppelsignal)
2. alten Code eingeben (Doppelsignal)
3. neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (3-fach-Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Zuschalten eines Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “1” drücken (Doppelsignal)
3. Benutzercode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)
(Falls der 2.Code nicht angenommen wird (3-fach Signal) ist dieser dem ersten Code zu ähnlich. Neuen Code wählen.)

Sperren des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “2” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist gesperrt.

Wiederzulassung:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “1” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzercode ist wieder aktiv.

Löschen des Benutzercodes:

1. Managercode eingeben und **letzte Zahl gedrückt halten** bis nochmaliges Doppelsignal erfolgt.
2. “3” drücken (einfaches Signal)
3. Der Benutzer ist gelöscht.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Stromversorgung / Batteriewechsel:


Wenn die Batterie schwach wird, erfolgt bei der Öffnung für 3 Sekunden eine Serie von Signalen. Die Batterie muss dann ausgetauscht werden. Verwenden Sie nur eine 9 V ALKALINE - Batterie! Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der Tastatur oder in den Tresortür. Auf guten Kontakt der Anschlüsse achten.
3900: Kugelschreiber in das Loch an der Unterseite drücken, das Batteriefach hakt aus.

Notbestromung HT CH Dokumentation:



Kontakt zur Notbestromung

Kontakt zur Notbestromung

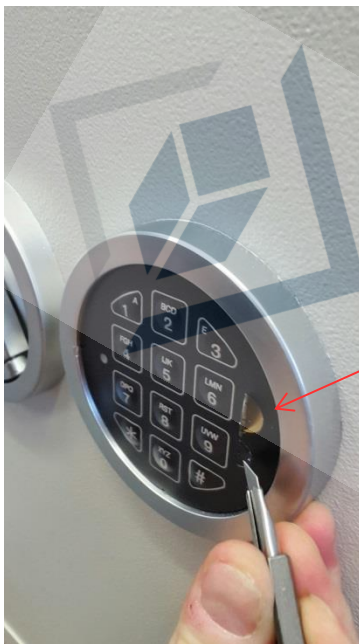

Die Abdeckung mit einem
spitzen Gegenstand
entfernen.



Batterie an die goldenen
Kontakte halten und den
Code zur Öffnung
eingeben. Die Batterie
muss während der
gesamten Eingabe die
Kontakte berühren.




Das Batteriefach



Mögl. Position 1:
Auf der oberen
Türkante in der
Innenseite der
Türe



Mögl. Position 2:
In der Innenseite
des Türfalzes

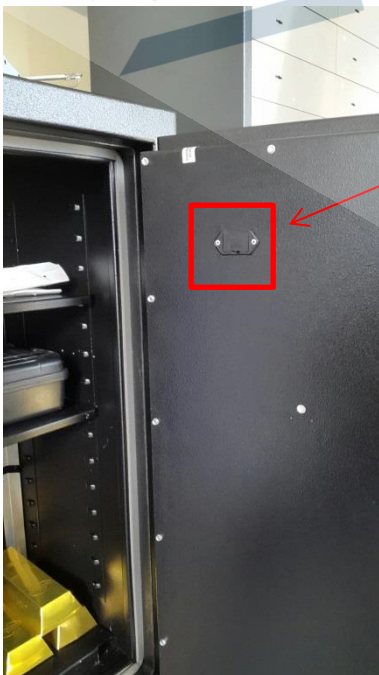

Mögl. Position 3:
In der Innenseite
der Türe