


COMBO BAS IIC

SERRATURA COMBINATA ELETTRONICA

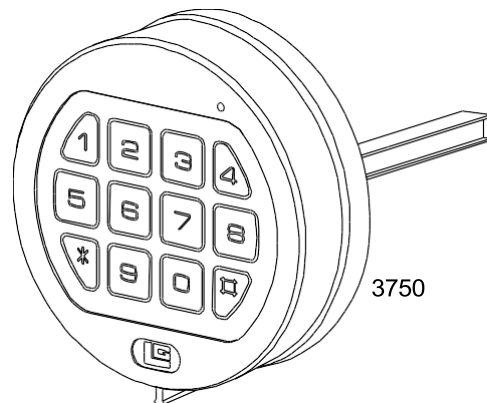

INFORMAZIONI GENERALI

La serratura funziona con un codice numerico a 6 cifre o una parola di 6 lettere (ad es. L-A-G-A-R-D= 6-1-3-1-8-2). È possibile impostare un secondo codice di apertura.

Ogni pressione del tasto viene confermata da un segnale acustico e da un segnale luminoso lampeggiante. 

Dopo aver inserito un codice valido, viene emesso un doppio segnale, mentre dopo un inserimento non valido viene emesso un triplo segnale. Se tra una pressione e l'altra dei tasti trascorrono più di 10 secondi, l'inserimento iniziato viene cancellato.

Apertura:

inserire il codice (codice di fabbrica= 1-2-3-4-5-6), ruotare la tastiera verso destra. Se non si apre entro 3 secondi dall'inserimento del codice, la serratura si blocca automaticamente.

Chiusura:

chiudere la porta e ruotare indietro la tastiera, la serratura si blocca automaticamente. Controllare il blocco.

Avviso di sicurezza:

Tutti i codici devono essere conservati in un luogo sicuro. Non utilizzare dati personali (ad es. date di nascita, numeri di telefono ecc.) come codice. Modificare il codice di fabbrica al momento della messa in funzione!

Istruzioni per l'uso "COMBO BASIC" (3750 / 3740)

Modifica del codice: (con la porta aperta)

1. Digitare 6 volte "0" (doppio segnale)
2. inserire il vecchio codice (doppio segnale)
3. inserire il nuovo codice (doppio segnale) e inserire nuovamente il nuovo codice (doppio segnale)

In caso di errore di immissione (3 segnali), il vecchio codice rimane attivo.

Aggiunta di un codice utente:

1. inserire il codice manager e **tenere premuto l'ultimo numero** e fino a quando non si sente nuovamente un doppio segnale.
 2. Premere "1" (doppio segnale)
 3. Inserire due volte il codice utente (rispettivamente: doppio segnale)
- (Se il secondo codice non viene accettato (segnale triplo), significa che è troppo simile al primo codice. Scegliere un nuovo codice).

Blocco del codice utente:

1. Inserire il codice manager e **tenere premuto l'ultimo numero** fino a quando non viene emesso nuovamente un doppio segnale.
2. Premere "2" (segnale singolo)
3. Il codice utente è bloccato.

Riattivazione:

1. Inserire il codice manager e **tenere premuto l'ultimo numero** e fino a quando non si sente un doppio segnale.
2. Premere "1" (segnale singolo)
3. Il codice utente è nuovamente attivo.

Cancellazione del codice utente:

Inserire il codice manager e **tenere premuto l'ultimo numero** fino a quando non viene emesso nuovamente un doppio segnale.

1. Premere "3" (segnale singolo)
2. L'utente è stato cancellato.

Blocco antimanomissione:

Dopo 4 inserimenti di codici non validi, la tastiera viene bloccata per 5 minuti. Durante questo periodo di blocco, ogni 10 secondi viene emesso un segnale lampeggiante. Se al termine del periodo di blocco vengono inseriti nuovamente 2 codici errati, il periodo di blocco di 5 minuti ricomincia.

Alimentazione / sostituzione della batteria:

Quando la batteria è scarica, all'apertura si avverte una serie di segnali acustici per 3 secondi. È necessario sostituire la batteria. Utilizzare solo una batteria ALCALINA da 9 V! Il vano batteria si trova nella parte inferiore della tastiera. Assicurarsi che i collegamenti siano ben saldi.