

M•LOCKS

Linea base

EM1620

EM2020

EM2520

EM3020

EM3520

Manuale
d'uso V02
DE

M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • Paesi Bassi • www.m-locks.com



HARTMANN
TRESORE

CONTENUTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI

- 1 Avvertenze importanti
- 2 Simboli e segnali utilizzati
- 3 Modifica del codice manager (a porta aperta!)
- 4 Aggiunta di un secondo codice
- 5 Eliminare il secondo utente
- 6 Impostare il ritardo di apertura e la finestra di apertura
- 7 Modificare il ritardo di apertura
- 8 Sostituire la batteria
- 9 Risoluzione dei guasti
- 10

Il mondo di M-LOCKS

Grazie alla sua pluriennale esperienza, M-LOCKS è un noto grossista indipendente e produttore di serrature e sistemi di chiusura ad alta sicurezza per cassaforti, camere blindate e porte.

I prodotti M-LOCKS sono (quasi) invisibili, ma presenti ovunque. Ad esempio nei bancomat, nelle banche, nei negozi e negli uffici.

1 AVVERTENZE IMPORTANTI

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare la serratura.
- Il manuale d'uso si riferisce esclusivamente alla serratura e non all'eventuale funzionamento della cassaforte.
- Programmare la serratura **sempre e solo** con **la porta della cassaforte aperta**.
- Dopo aver modificato il codice, controllare più volte la serratura con la porta della cassaforte aperta.
- **Solo dopo aver effettuato più volte dei test di funzionamento positivi (apertura/chiusura) è possibile chiudere la porta della cassaforte.**
- Ogni pressione del tasto viene confermata da un segnale acustico e ottico. Questi segnali non sono menzionati nella seguente descrizione.
- Per ogni pressione del tasto avete a disposizione un massimo di 10 secondi. Se non inserite nulla entro questi 10 secondi, l'inserimento viene automaticamente interrotto. Dovrete quindi reinserire tutto da capo.
- Dopo aver inserito un codice valido, viene emesso un doppio segnale acustico. Un'immissione non valida è seguita da un segnale lungo.
- Dopo aver inserito un codice errato al primo tentativo: attendere 20 secondi prima di reinserire il codice.
- Dopo aver inserito quattro codici errati consecutivi, l'unità di immissione dati e la serratura vengono bloccate per cinque minuti. Durante questo periodo, la spia lampeggia ogni 10 secondi e durante la digitazione viene emesso un segnale acustico prolungato.
Se, allo scadere del periodo di blocco, viene immesso nuovamente un codice errato per due volte, ricomincia un periodo di attesa di cinque minuti.
L'inserimento di un codice corretto ripristina la funzione di blocco.
- La serratura si apre con un codice a 6 cifre. In alcuni casi, la serratura potrebbe richiedere un codice a 7 cifre. Per semplicità, in queste istruzioni viene menzionato solo il funzionamento con codice a 6 cifre.
- **Alla consegna**, la serratura è impostata sul **codice manager 1 2 3 4 5 6**. Modificare immediatamente questo codice con un codice manager di propria scelta. Non utilizzare come codice manager dati personali o altri dati facilmente individuabili.
- Se necessario, il titolare del codice manager può aggiungere un secondo codice (codice utente). Come codice utente non devono essere utilizzati dati personali o altri dati facilmente individuabili.
- Conservate sempre con cura il vostro codice e protegetelo dall'uso improprio da parte di persone non autorizzate.
- Quando inserisci il codice, copri il più possibile la tastiera in modo che nessuno possa vederlo.
- A seconda di come viene utilizzata la serratura/unità di immissione e di come è installata la serratura, esistono diverse possibilità per aprire e chiudere una cassaforte. Ad esempio, con una maniglia o ruotando l'unità di immissione. Per informazioni sulla vostra situazione di installazione, rivolgetevi al produttore della cassaforte.

! **Attenzione!** Non dimenticare mai il codice, altrimenti la serratura diventerà inutilizzabile!

! Attenzione!

- La serratura è stata progettata per essere utilizzata in un intervallo di temperatura compreso tra +10 °C e +50 °C con un'umidità dell'aria compresa tra il 30% e l'80% (senza condensa).
- Pulire la serratura solo con un panno umido (non utilizzare detergenti aggressivi).
- La serratura deve essere installata solo da personale qualificato.
- La serratura non deve essere lubrificata.
- Non aprire mai l'alloggiamento della serratura. Se è necessario smontare la ferramenta, farlo esclusivamente in conformità con le istruzioni tecniche. In caso contrario, la serratura potrebbe non funzionare più e si perderà il diritto alla garanzia.

2 SIMBOLI E SEGNALE UTILIZZATI



doppio segnale acustico,
inserimento corretto



La spia (LED) lampeggia



Numero sulla



segnale acustico prolungato,
inserimento errato



La spia (LED) è accesa



Premere e tenere premuto

3 APRIRE



Inserire il codice (codice manager preimpostato in fabbrica= 1-2-3-4-5-6); se il codice inserito è corretto, si sente un doppio segnale acustico; ora è possibile sbloccare e aprire la porta. Se la serratura non viene aperta entro 3 secondi, si richiude automaticamente.

EM3020 : per chiudere la serratura, premere un tasto qualsiasi.

4 APERTURA CON RITARDO DI APERTURA


Ad esempio!



Inserire il codice (ad es. 1-1-1-1-1-1). Se il codice inserito è corretto, viene emesso un doppio segnale acustico

e inizia il ritardo di apertura. Durante il ritardo di apertura, la lampada lampeggia circa ogni 10 secondi. Al termine del ritardo di apertura, viene emesso un doppio segnale acustico e inizia la finestra di apertura.

Ad esempio!

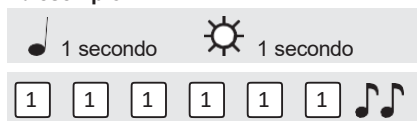

Durante la finestra di apertura, la spia lampeggia ogni secondo e contemporaneamente viene emesso un segnale acustico. Per aprire la serratura, è necessario inserire un codice valido durante la finestra di apertura. Se il codice inserito è corretto, viene emesso un doppio segnale acustico; a questo punto è possibile sbloccare e aprire la porta. Se la serratura non viene aperta entro 3 secondi, si blocca nuovamente in modo automatico.

Se durante il tempo di apertura non viene inserito un codice valido, la serratura si blocca nuovamente con un ritardo di apertura.

Se è attivata la modalità doppio codice, è sufficiente un codice valido per avviare il ritardo di apertura. Durante la finestra di apertura è necessario inserire due codici validi per aprire la serratura.

Per interrompere il ritardo di apertura è sufficiente premere un tasto numerico qualsiasi.

5 MODIFICA DEL CODICE (A PORTA APERTA!)



Tenere premuto il tasto "0" fino a quando non si sente il doppio segnale acustico. La spia rimane accesa durante le seguenti azioni:

Ad esempio:



- In s e r i s c i il vecchio codice 🎵🎵

Ad esempio:




- Scegliere il proprio nuovo codice. I n s e r i r e il nuovo codice. 🎵🎵



- Per confermare il nuovo codice, reinserirlo 🎵🎵

Se viene inserito un codice errato, viene emesso un segnale acustico prolungato e il vecchio codice rimane invariato.

6 AGGIUNGERE UN SECONDO CODICE



Tenere premuto il tasto "1" fino a quando non si sente il doppio segnale acustico. La spia rimane accesa durante le seguenti azioni:

Ad esempio:



- Inserisci il tuo codice manager 🎵🎵

Ad esempio:



- Inserire il nuovo codice utente 🎵🎵



- Per confermare il nuovo codice utente, reinserirlo 🎵🎵

Se viene inserito un codice errato, viene emesso un segnale acustico prolungato.

7 CANCELLARE IL SECONDO CODICE



Tenere premuto il tasto "3" fino a quando non si sente il doppio segnale acustico. La spia rimane accesa durante le seguenti operazioni:

Ad esempio:



- Inserisci il tuo codice manager 🎵🎵

L'utente è stato cancellato.

8 IMPOSTARE IL RITARDO DI APERTURA E LA FINESTRA DI APERTURA

Ritardo di apertura: il tempo in minuti che intercorre tra il primo inserimento del codice e il secondo inserimento del codice.

Finestra di apertura: il periodo di tempo in cui è possibile inserire il codice una seconda volta e aprire la serratura, espresso in minuti.

Il ritardo di apertura può essere modificato o cancellato solo durante la finestra di apertura.



Tenere premuto il tasto "9" fino a quando non si sente il doppio segnale acustico. La spia rimane accesa durante le seguenti azioni:

Ad esempio:



- Inserire il codice manager

Ad esempio:



- Inserire il ritardo di apertura e la finestra di apertura. Ritardo di apertura da min. 01 a max. 99 minuti. Finestra di apertura da min. 01 a max. 19 minuti.

In questo esempio: 2602 per un ritardo di 26 minuti e una finestra di apertura di 2 minuti .



- Reinserire il ritardo di apertura e la finestra di apertura .

Il ritardo di apertura e la finestra di apertura vengono immediatamente attivati per tutti i codici/utenti.

9 MODIFICARE IL RITARDO DI APERTURA

Il ritardo di apertura può essere modificato o cancellato solo durante la finestra di apertura. Ad

esempio:



Inserire un codice valido. Il ritardo di apertura viene avviato, la spia lampeggia. Dopo il ritardo di apertura, si avvia la finestra di apertura. La spia lampeggia 1 volta al secondo e viene emesso un segnale acustico.



Tenere premuto il tasto "9" fino a quando non viene emesso il doppio segnale acustico. La spia rimane accesa durante le seguenti azioni:

Ad esempio:

- Inserire il codice manager



- Eliminare il ritardo e la finestra di apertura **inserendo 00 come ritardo di apertura e 01 come finestra di apertura.**



- Reinserire il ritardo di apertura e la finestra di apertura .

Il ritardo di apertura e la finestra di apertura vengono immediatamente disattivati per tutti i codici/utenti.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Se all'apertura si sente una serie di segnali acustici,



la batteria è quasi scarica e deve essere sostituita immediatamente.

Utilizzare **solo batterie alcaline da 9 V (batterie Duracell, Duracell Industrial o Energizer).**

Vano batterie nella tastiera

Aprire il vano batterie, rimuovere la batteria esaurita e inserire una nuova batteria. Richiudere il vano batterie.

Vano batterie nella cassaforte

Nota per le tastiere che iniziano con ST40xx e DE20xx: il vano batterie si trova nella cassaforte. Se la batteria è completamente scarica, durante l'inserimento del codice premere una nuova batteria contro i poli sulla parte anteriore della tastiera fino a quando la serratura non è completamente aperta.

Aprire la porta e individuare il vano batterie. Aprire il vano batterie, rimuovere la batteria esaurita e inserire una batteria nuova. Richiudere il vano batterie. Per informazioni sulla situazione di installazione, rivolgersi al produttore della cassaforte.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La serratura non reagisce.

a. Controllare la tastiera

Se la serratura non reagisce, è necessario innanzitutto verificare che la tastiera funzioni.



Tenere premuto il tasto "5" fino a quando non si sente un doppio segnale acustico. La spia si accende durante le seguenti azioni.



Premere tutti i tasti uno dopo l'altro. Se il tasto è OK, viene emesso un doppio segnale acustico. Se il tasto non è OK, viene emesso un segnale acustico prolungato e il controllo viene interrotto. Se uno o più tasti non funzionano correttamente, è necessario contattare il proprio fornitore.

b. Non viene emesso alcun segnale acustico

Non viene emesso alcun segnale acustico quando si preme un tasto. La batteria è scarica e deve essere sostituita con una nuova. Vedere il punto 18.

c. Ho dimenticato il codice

Per motivi di sicurezza, M-LOCKS non dispone di un codice che consenta di aprire la serratura. Contatta il tuo fornitore.

La serratura è molto difficile e laboriosa da aprire.

Probabilmente si tratta di un problema con il meccanismo di chiusura (meccanismo di bloccaggio nella porta della cassaforte) e non con la serratura. Queste istruzioni riguardano solo la serratura e non l'intera cassaforte. In caso di questo problema, è necessario contattare il fornitore della cassaforte.



HARTMANN
TRESORE

M•LOCKS



HARTMANN TRESORE

M•LOCKS BV

Vlijtstraat 40 • 7005 BN Doetinchem • Paesi Bassi • www.m-locks.com