

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



IT

ISTRUZIONI PER L'USO

EH SafeLogic Serie BASIC

Da utilizzare con le serrature ZS-40000



ISTRUZIONI PER L'USO PER IL MANAGER E L'UTENTE

1. Impostazioni di fabbrica

- a. Il codice manager è 1-1-1-1-1-1
- b. Il codice utente è 1-2-3-4-5-6

2. Funzioni del codice manager

- a. Aprire la serratura
- b. Modifica del codice manager
- c. Aggiungere o cancellare il codice utente
- d. Attivare o disattivare il codice utente

3. Funzioni del codice utente

- a. Modifica del codice utente
- b. Aprire il lucchetto



IMPORTANTE:

1. **Eseguire sempre la programmazione con la serratura aperta e lo sportello della cassaforte aperto.**
2. **Prima di chiudere la porta della cassaforte, assicurarsi che tutte le programmazioni siano corrette.**
3. **Controllare almeno 3 volte il nuovo codice prima di chiudere la porta per assicurarsi che sia stato modificato correttamente.**
4. **Il sistema non consente di impostare il codice manager e il codice utente su sei zeri (0-0-0-0-0-0).**
5. **Per motivi di sicurezza, si consiglia di cancellare o almeno modificare il codice utente se non viene utilizzato!**

1| MODIFICA CODICE MANAGER

1. Impostazioni di fabbrica

- a. Inserire 0-0-0-0-0-0, 1 bip
- b. Inserire il codice manager esistente, 1 bip
- c. Inserire il nuovo codice a 6 cifre, 2 bip
- d. Ripetere il nuovo codice a 6 cifre, 1 bip



NOTA:

3 segnali acustici indicano che il codice non è consentito o che il codice ripetuto non è identico. Il codice esistente rimane valido. Ripetere i passaggi da a a d.



IMPORTANTE:

Per motivi di sicurezza, si consiglia di modificare il codice manager immediatamente dopo la messa in funzione della serratura

2| AGGIUNGERE CODICE UTENTE

Il codice utente (1-2-3-4-5-6) è preimpostato in fabbrica.

Se il codice è stato cancellato, seguire questi passaggi per aggiungere nuovamente il codice utente:

- Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 bip, 2 bip
- premere il tasto "1", 1 bip
- Inserire il nuovo codice a 6 cifre, 2 bip
- Ripetere il nuovo codice a 6 cifre, 1 bip



NOTA:

3 segnali acustici indicano che il codice non è consentito o che il codice ripetuto non è identico. Il codice esistente rimane valido. Ripetere i passaggi da a a d.

3| DISATTIVARE IL CODICE UTENTE

- Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 segnale acustico, 2 segnali acustici
- premere il tasto "2", 1 bip

4| ATTIVARE IL CODICE UTENTE

- Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 bip, 2 bip
- Premere il tasto "1", 1 bip

5 CANCELLA CODICE UTENTE

- Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 bip, 2 bip
- Premere il tasto "3", 1 bip

6| MODIFICA CODICE UTENTE

1. Impostazioni di fabbrica

- Inserire 0-0-0-0-0-0, 1 segnale acustico
- Inserire il codice utente esistente, 1 bip
- Inserire il nuovo codice a 6 cifre, 2 bip
- Ripetere il nuovo codice a 6 cifre, 1 bip



NOTA:

3 segnali acustici indicano che il codice non è consentito o che il codice ripetuto non è identico. Il codice esistente rimane valido. Ripetere i passaggi da a a d.



IMPORTANTE:

Per motivi di sicurezza, si consiglia di modificare il codice utente subito dopo la messa in funzione della serratura.

7| APRIRE IL BLOCCO

- Inserire il codice manager o il codice utente valido, 1 segnale acustico
- La serratura si apre
- Dopo 6 secondi la serratura si blocca automaticamente. Finché il meccanismo di chiusura è aperto, anche la serratura rimane aperta. Se il meccanismo di chiusura viene chiuso, anche la serratura si chiude e rimane bloccata.



NOTA:

3 segnali acustici indicano che è stato inserito un codice non valido. Ripetere i passaggi a e b con un codice valido.

8| BLOCCO DOPO QUATTRO INSERIMENTI ERRATI

L'inserimento di quattro (4) codici non validi consecutivi comporta un tempo di penalità di 5 minuti.

Il dispositivo emette un segnale acustico a intervalli di 5 secondi per segnalare che è in corso il tempo di penalità. Durante il tempo di penalità, i pulsanti non rispondono.

La penalità viene solo interrotta, non abbreviata o cancellata, rimuovendo la batteria. Dopo aver reinserito la batteria, la penalità riprende fino allo scadere dei 5 minuti.

Fine del tempo di penalità: 1 segnale acustico lungo e 2 brevi.

Due (2) ulteriori inserimenti errati comportano un ulteriore tempo di penalità di 5 minuti. L'inserimento corretto del codice consente di inserire nuovamente quattro (4) codici non validi consecutivi prima che la serratura venga bloccata per 5 minuti.

9| INDICATORE DI SOTTOTENSIONE

Dopo aver inserito il codice, la serratura può essere sbloccata premendo più volte il pulsante di inserimento.

Un'unità di alimentazione indica che la tensione della batteria è troppo bassa. La batteria è scarica e deve essere sostituita immediatamente.

10| SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Nella parte inferiore dell'unità di immissione dati è presente un vano estraibile per una batteria ALKALINE da 9 V. Si consigliano batterie delle marche Energizer™ e Duracell™. Per sostituire la batteria, estrarre prima il vano batteria.

- Sbloccare il fermo del vano batterie fino in fondo. Vedere la fig. 2.
- Estrarre il vano batterie dalla parte inferiore dell'unità di immissione.



Fig. 2



Fig. 3

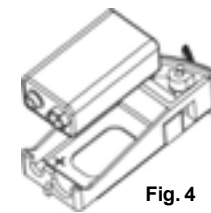


Fig. 4

- Rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova.
- Assicurarsi di collegare correttamente la nuova batteria al polo positivo (+) e negativo (-). Vedere fig. 4.
- Reinserire il vano batterie nell'unità di immissione e spingerlo verso l'alto fino a quando il coperchio non poggia sull'unità di immissione. Premere il fermo del vano batterie fino a quando non è ben saldo e sicuro. Vedi fig. 1.



Fig. 1

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE AG

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Germania

+49 (0)5251 1744-179
support@hartmann-tresore.de

