

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



IT

MANUALE D'USO

SafeLogic Stealth ZS-40002



MANUALE D'USO PER IL MANAGER E L'UTENTE

1. Impostazioni di fabbrica

- Il codice manager è 1-1-1-1-1
- Il codice utente è 1-2-3-4-5-6

2. Funzioni del codice amministratore

- Aprire la serratura
- Modifica del codice manager
- Aggiungere o cancellare il codice utente
- Attivare o disattivare il codice utente

3. Funzioni del codice utente

- Modifica del codice utente
- Aprire la serratura



IMPORTANTE:

- Per motivi di sicurezza, si consiglia di modificare il codice manager e il codice utente subito dopo la messa in funzione della serratura
- Eseguire sempre le programmazioni con la serratura aperta e la porta della cassaforte aperta.
- Prima di chiudere la porta della cassaforte, assicurarsi che tutte le programmazioni siano corrette.
- Controllare almeno 3 volte il nuovo codice prima di chiudere la porta, per assicurarsi che sia stato modificato correttamente.
- Il sistema non consente di impostare il codice manager e il codice utente su sei zeri (0-0-0-0-0-0).
- Per motivi di sicurezza, si consiglia di cancellare o almeno modificare il codice utente se non viene utilizzato!
- Per risparmiare la carica della batteria, il sistema passa in modalità standby se non viene premuto alcun tasto entro 10 secondi. La modalità standby è segnalata da due brevi segnali acustici. Le operazioni di immissione non ancora completate devono essere ripetute per intero.
- Non consentite che il vostro codice personale venga spiato. Quando inserite il codice, coprite il più possibile la tastiera in modo che nessuno possa vedere quali tasti state premendo.
- Dopo aver chiuso la porta, assicurarsi che sia ben chiusa e bloccata.
- Adatto solo per uso interno.

1 | ATTIVARE LA SERRATURA



Toccare lo schermo con il palmo della mano e scorrere il dito. Verranno visualizzati i numeri.



Modalità normale



Modalità casuale

A seconda della modalità attivata, i numeri vengono disposti in modo standard o casuale. In modalità casuale, i numeri vengono disposti in modo diverso ogni volta che si riattiva la serratura.

Commutazione delle modalità della tastiera

Attivare il blocco e premere il tasto asterisco (*). Ogni volta che si preme il tasto asterisco, la modalità cambia.

Passare alla modalità Stealth (disattivazione del segnale acustico)

Per disattivare il segnale acustico quando si preme un tasto numerico, premere il tasto asterisco e tenerlo premuto per tre secondi. Verrà visualizzato "BEEP OFF". Per riattivare il segnale acustico, premere il tasto asterisco e tenerlo premuto per tre secondi. Verrà visualizzato "BEEP ON".

2 | MODIFICA CODICE

- a. Inserire 0-0-0-0-0-0, 1 segnale acustico
 - b. Inserire il codice esistente, 1 segnale acustico
 - c. Inserire il nuovo codice a 6 cifre, 2 bip
 - d. Ripetizione del nuovo codice a 6 cifre, 1 segnale acustico
- 3 segnali acustici indicano che il codice non è consentito o che il codice ripetuto non è identico a quello immesso. Il codice esistente rimane valido.
- Ripetere i passaggi da a a d.
- Per motivi di sicurezza, si consiglia di modificare il codice manager e il codice utente subito dopo la messa in funzione della serratura.

3 | AGGIUNGERE IL CODICE UTENTE (solo il manager può

farlo) Il codice utente (1-2-3-4-5-6) è preimpostato in fabbrica.

Se il codice è stato cancellato, seguire questi passaggi per aggiungere nuovamente il codice utente:

- a. Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 segnale acustico, 2 segnali acustici
 - b. Premere il tasto "1", 1 segnale acustico
 - c. Inserire il nuovo codice a 6 cifre, 2 bip
 - d. Ripetere il nuovo codice a 6 cifre, 1 segnale acustico
- 3 bip indicano che il codice non è consentito o che il codice ripetuto non è identico.
- Ripetere i passaggi da a a d.

4 | DISATTIVARE IL CODICE UTENTE (operazione eseguibile solo dal manager)

- a. Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 segnale acustico, 2 segnali acustici
- b. Premere il tasto "2", 1 segnale acustico

5 | ATTIVARE IL CODICE UTENTE (operazione eseguibile solo dal responsabile)

- a. Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 segnale acustico, 2 segnali acustici
- b. Premere il tasto "1", 1 segnale acustico

6 | CANCELLAZIONE DEL CODICE UTENTE (solo il manager può farlo)

- a. Inserire il codice manager e tenere premuta l'ultima cifra, 1 segnale acustico, 2 segnali acustici
- b. Premere il tasto "3", 1 segnale acustico

7 | APRIRE LA SERRATURA

Se la vostra cassaforte è dotata di serratura tipo EL-0601

- a. Inserire il codice manager o utente valido, 1 bip
- b. La serratura si apre
- c. Dopo 6 secondi, la serratura si blocca automaticamente. Finché il meccanismo di chiusura è aperto, anche la serratura rimane aperta. Quando il meccanismo di chiusura viene chiuso, anche la serratura si chiude e si blocca. ■ 3 segnali acustici indicano che è stato inserito un codice non valido. Ripetere il passaggio a con un codice valido.



Attenzione! La serratura rimane aperta finché non la chiudete manualmente! Assicuratevi di chiudere la serratura dopo aver chiuso la porta della cassaforte. Verificate che la porta e la serratura siano effettivamente chiuse e bloccate.

- 3 segnali acustici indicano che è stato inserito un codice non valido. Ripetere i passaggi a e b con un codice valido.



Nota: se non sapete di quale tipo di serratura è dotata la vostra cassaforte, provate entrambe le varianti. Finché non esercitate forza eccessiva, non potete sbagliare. Nella maggior parte dei casi, dopo aver aperto la serratura, dovrete aprire anche il meccanismo di chiusura con una maniglia separata prima di poter aprire la porta.

8 | BLOCCO DOPO QUATTRO INSERIMENTI ERRATI

L'inserimento di quattro codici non validi consecutivi comporta un tempo di penalità di 5 minuti. Il dispositivo emette un segnale acustico a intervalli di 5 secondi per indicare che è in corso il tempo di penalità. Mentre il sistema è in tempo di penalità, i tasti non rispondono. Il tempo di penalità viene solo interrotto dalla rimozione della batteria, ma non abbreviato o cancellato. Dopo aver reinserito la batteria, il tempo di penalità continuerà fino allo scadere dei 5 minuti.

Fine del tempo di penalità - 1 segnale acustico lungo e 2 brevi. Altri due inserimenti errati comportano un'ulteriore penalità di 5 minuti. L'inserimento corretto del codice consente di inserire nuovamente quattro codici non validi consecutivi prima che la serratura venga bloccata per 5 minuti.

9 | INDICATORE DI SOTTOTENSIONE

Dopo l'inserimento del codice, la serratura può segnalare che la tensione della batteria è troppo bassa tramite lampeggi e segnali acustici ripetuti dell'unità di inserimento. La batteria è praticamente scarica e deve essere sostituita immediatamente.

10 | SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando è chiuso, estrarre l'unità di immissione dalla base con un movimento orizzontale. Rimuovere la batteria esistente e inserire una nuova batteria ALCALINA da 9 V nell'apposito vano all'interno dell'unità di immissione. Assicurarsi che la polarità sia corretta. (Fig. 1) Inserire l'unità di immissione sui quattro magneti e sui due perni metallici della base dell'unità di immissione. Assicurarsi che l'unità di immissione sia posizionata correttamente (scritta EASTHOUSE in basso). L'unità di immissione è fissata alla base dell'unità di immissione tramite quattro magneti e due perni metallici. (Fig. 2) Quando la serratura è chiusa, l'unità di immissione può essere sempre rimossa dalla base dell'unità di immissione.

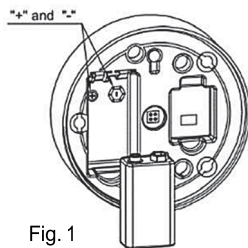


Fig. 1

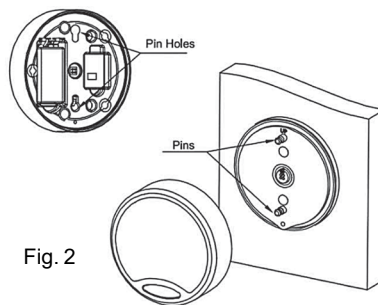


Fig. 2



HARTMANN
TRESORE

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE AG

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Germany

+49 (0)5251 1744-179
support@hartmann-tresore.de



HARTMANN
TRESORE