



HARTMANN TRESORE

Istruzioni per l'uso Mauer CCK



Istruzioni per l'uso

INDICE

1. Istruzioni per l'uso.....	2
2. Segnali e loro significato	3
3. Funzioni della serratura	4
3.1. Apertura con codice primario o secondario.....	4
3.2. 3.2 Apertura dopo 3 inserimenti errati del codice→ Tempo di blocco	4
3.3. Modifica del codice iniziale da parte del titolare del codice iniziale.....	4
3.4. Attivazione/modifica del codice secondario da parte del proprietario del codice iniziale.....	5
3.5. Modifica del codice secondario da parte del titolare del codice secondario	5
3.6. Cancellazione del codice secondario da parte del titolare del codice principale	5
3.7. Chiudi.....	5
La maniglia a barra deve essere riportata completamente nella posizione iniziale. Assicurarsi che anche il contenitore di valore sia chiuso.....	
4. Alimentazione.....	6
4.1. Sostituzione delle batterie	6
4.2. Alimentazione di emergenza.....	7

IMPORTANTE!

**DOPO LA PRIMA APERTURA, MODIFICARE IL CODICE MASTER!
MANIPOLARE SOLO QUANDO IL DISPOSITIVO È APERTO!**

1. ISTRUZIONI PER L'USO

Avvertenze importanti

- Prima di mettere in funzione la serratura, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Eseguire le operazioni di programmazione solo con la serratura aperta e il contenitore di valore aperto.
- Ogni pressione corretta dei tasti riconosciuta dalla serratura viene confermata da un segnale acustico. Questi segnali di conferma non vengono presi in considerazione nelle descrizioni seguenti.
- Per ogni singola immissione di tasti sono disponibili al massimo 20 secondi. Se entro questi 20 secondi non viene premuto alcun tasto, il sistema elettronico si spegne automaticamente. Le operazioni non completate devono essere riavviate.
- L'immissione del codice può essere interrotta premendo il tasto P.
- Alla consegna, la serratura è impostata sul codice di fabbrica 1 2 3 4 5 6. Per motivi di sicurezza, modificare immediatamente questo codice di fabbrica con il proprio codice personale. Non utilizzare per il codice una sequenza di numeri personali o facilmente riconoscibili.

Indicazioni generali

- La serratura è progettata per l'uso in un intervallo di temperatura compreso tra +10 °C e +50 °C.
- La pulizia deve essere effettuata solo con un panno umido (non utilizzare detergenti aggressivi).
- La serratura non deve essere ingrassata.
- Non aprire mai l'alloggiamento della serratura. Se è necessario smontare la ferramenta, procedere solo secondo le indicazioni riportate nel presente manuale d'uso. In caso contrario, si compromette il funzionamento della serratura e si perde il diritto alla garanzia.

2. SEGNALI E LORO SIGNIFICATO

Simbolo	Segnale	Significato
1× 	LED verde lampeggia 1 volta	È stato inserito un codice valido di 6 cifre
	LED verde rimane accesa	La serratura è pronta per la programmazione
3× 	LED rossa lampeggia 3 volte	Codice errato inserito oppure interruzione con tasto "P"
10× 	LED rossa lampeggia 10 volte dopo la pressione del tasto ON	 Tensione insufficiente
1, 2, 4, 8 o 16 min 	LED rossa lampeggia ogni secondo per 1, 2, 4, 8 o 16 minuti	 La serratura è in blocco temporaneo (periodo di attesa)
3× 	LED rossa/verde lampeggiano alternativamente 3 volte	 Serratura aperta con un altro codice
2× 	Segnale acustico suona 2 volte	 Inserimento di un nuovo codice a 6 cifre
3× 	Segnale acustico suona 3 volte	 Codice a 6 cifre non valido inserito

3. FUNZIONI DELLA SERRATURA

La serratura può essere aperta con un codice (codice iniziale) o con due codici (codice iniziale o codice secondario). Solo il possessore del codice iniziale superiore può abilitare il codice secondario. Codice iniziale: codice segreto a 6 cifre
Codice secondario: codice segreto aggiuntivo a 6 cifre per altri utenti del contenitore di sicurezza.

Come codice iniziale è programmato il codice di fabbrica 1 2 3 4 5 6. Il codice secondario non è programmato in fabbrica. Eseguire le operazioni di programmazione solo con la serratura e il contenitore di sicurezza aperti.

3.1. APERTURA CON CODICE PRIMARIO O SECONDARIO

Passaggio	Descrizione	Simbolo
1)	Premere il tasto ON	
2)	Inserire il primo o secondo codice valido a 6 cifre	1× 
	La serratura è stata aperta con un altro codice	3×  
3)	Ruotare la maniglia a barra in senso orario fino a fine corsa entro 4 secondi	

3.2. 3.2 APERTURA DOPO 3 INSERIMENTI ERRATI del codice → o TEMPO DI BLOCCO

Passaggio	Descrizione	Simbolo
	Dopo 3 inserimenti errati, la serratura attiva un blocco di 1 minuto (durante il blocco non è possibile inserire codici)	1 Minuto 
1)	Premere ON dopo che il LED rosso ha smesso di lampeggiare	
2)	Inserire un codice iniziale o secondario valido di 6 cifre	1× 
	Codice iniziale o secondario non valido inserito	3× 
	A ogni ulteriore inserimento errato, il blocco si prolunga a 2, 4, 8 o al massimo 16 minuti	2, 4, 8 o 16 Minuti 

3.3. MODIFICA DEL CODICE INIZIALE DA PARTE DEL TITOLARE DEL CODICE INIZIALE

Passaggio	Descrizione	Simbolo
1)	Aprire la serratura con un codice iniziale valido di 6 cifre (vedi punto 3.1)	
2)	Premere ON	
3)	Premere P	
4)	Inserire il codice iniziale valido di 6 cifre	
5)	Inserire il nuovo codice iniziale di 6 cifre	 / 2 x 
6)	Reinserire il nuovo codice iniziale di 6 cifre	1 x 
	Se il nuovo codice in 6) non è stato confermato correttamente, ripetere dal passaggio 2)	3 x 
7)	Testare il nuovo codice iniziale appena programmato aprendo nuovamente la serratura	

3.4. ATTIVAZIONE/MODIFICA DEL CODICE SECONDARIO DA PARTE DEL TITOLARE DEL CODICE INIZIALE

Passaggio	Descrizione	Simbolo
1)	Aprire la serratura con un codice iniziale valido di 6 cifre (vedi punto 3.1)	
2)	Premere ON	
3)	Premere P	
4)	Inserire un codice iniziale valido di 6 cifre	
5)	Premere P	
6)	Premere 3	
7)	Inserire un nuovo codice secondario di 6 cifre	 
8)	Reinserire il nuovo codice secondario di 6 cifre	1× 
	Se il nuovo codice secondario inserito al punto 8 non è stato confermato correttamente ⇒ ripetere dal punto 2	3× 
9)	Testare il nuovo codice secondario programmato aprendo nuovamente la serratura	

3.5. MODIFICA DEL CODICE SECONDARIO DA PARTE DEL TITOLARE DEL CODICE SECONDARIO

Passaggio	Descrizione	Simbolo
1)	Aprire la serratura con un codice secondario valido di 6 cifre (vedi punto 3.1)	
2)	Premere ON	
3)	Premere P	
4)	Inserire un codice secondario valido di 6 cifre	
5)	Inserire un nuovo codice secondario di 6 cifre	 / 2× 
6)	Reinserire il nuovo codice secondario di 6 cifre	1× 
	Se il nuovo codice inserito al punto 6 non è stato confermato correttamente ⇒ ripetere dal punto 2	3× 
7)	Testare il nuovo codice secondario programmato aprendo nuovamente la serratura	

3.6. CANCELLAZIONE DEL CODICE SECONDARIO DA PARTE DEL PROPRIETARIO DEL CODICE PRINCIPALE

Nr.	Istruzione
1)	Aprire la serratura con un codice iniziale valido di 6 cifre (vedi 3.1)
2)	Premere ON
3)	Premere P
4)	Inserire il codice iniziale valido di 6 cifre
5)	Premere P
6)	Premere 0 una volta

3.7. CHIUDI

Nr.	Istruzione
1)	Ruotare la maniglia a leva in senso antiorario fino a battuta

La maniglia a barra deve essere riportata completamente nella posizione iniziale. Assicurarsi che anche il contenitore di valore sia chiuso.

4. ALIMENTAZIONE

La serratura è alimentata da una batteria a blocco da 9 volt. Si consiglia di utilizzare una batteria alcalina/al manganese a basso contenuto di metalli pesanti.

Dopo aver sostituito la batteria, smaltire la batteria usata in modo ecologico utilizzando gli appositi contenitori per il riciclaggio/raccolta differenziata. Non gettare mai la batteria scarica nel fuoco, nell'acqua o nei rifiuti domestici.

Indicatore di tensione insufficiente


Nr.	Istruzione
1)	Dopo aver premuto ON
2)	Sostituire immediatamente la batteria

La sottotensione viene segnalata dal lampeggiamento del LED rosso per 10 volte dopo aver premuto il tasto ON. L'energia residua è sufficiente per circa 50 aperture, ma non è più possibile effettuare operazioni di programmazione.

In caso di indicazione di sottotensione, sostituire immediatamente la batteria. Se la sostituzione della batteria viene trascurata per un periodo di tempo estremamente lungo, il numero di cicli di apertura possibili può ridursi a causa dell'autoscarica della batteria.

4.1. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Premere con un cacciavite il fermo sul bordo superiore del coperchio della batteria e sollevare il coperchio. Estrarre con cautela la batteria fino a quando non è visibile il fermo. Sganciare la batteria dal fermo e sostituirla. Riposizionare il coperchio. Fare attenzione a non danneggiare il cavo.

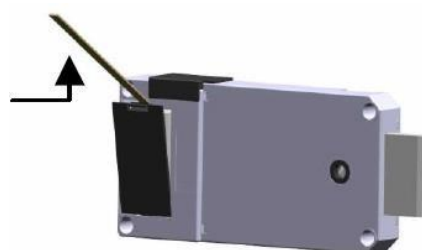

4.2. ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

Se la batteria è scarica e la porta è chiusa, è possibile ricorrere all'alimentazione di emergenza. A tal fine è necessario collegare una batteria a blocco alla clip di alimentazione nell'unità di comando.



Inserire l'attrezzo ausiliario nel foro destro fino a sganciare il fermo. Tenere premuto l'attrezzo ausiliario mentre si solleva con cautela la mascherina.



Ripetere la procedura sul foro sinistro. Estrarre ora con cautela la mascherina.



Estrarre la clip della batteria di emergenza di circa 1 cm. e collegare una batteria E-Block da 9 volt. Aprire la serratura inserendo il codice corrispondente e sostituire la batteria scarica.



Rimontare il coperchio e premere fino a quando tutti e quattro i punti di aggancio sono scattati in posizione.