

Manuale d'uso Primor 2000 /

Livello 15



Contenuto

1 Avvertenze	2
1.1 Informazioni sulla responsabilità	2
1.2 Istruzioni per l'uso	2
1.3 Avvertenze di sicurezza	2
2 Segnali ottici e acustici	3
3 Unità di immissione	3
4 Comando serratura	3
4.1 Apertura	3
4.1.1 Apertura con codice di allarme (allarme silenzioso)	4
4.2 Chiudi	4
5 Programmazione serratura	5
5.1 Codici master e utente	5
5.1.1 Creazione di un codice utente	5
5.1.2 Modifica del codice master o utente	5
5.1.3 Cancellazione di un utente	5
5.2 Ritardo di apertura e tempo di sblocco	6
5.2.1 Impostazione del ritardo di apertura e del tempo di rilascio	6
5.2.2 Apertura con ritardo di apertura e tempo di sblocco attivati	7
5.2.3 Cancellare il ritardo di apertura	7
5.2.4 Apertura con codice di apertura immediata	8
6 Blocco comando	8
7 Panoramica utenti	8
8 Controllo sistema	9
9 Alimentazione elettrica e sostituzione delle batterie	9

1 Avvertenze

- Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione la serratura.

1.1 Informazioni sulla responsabilità

- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per malfunzionamenti causati da un uso errato, dall'uso della forza o da un trattamento improprio. Non ci assumiamo inoltre alcuna responsabilità per danni materiali o patrimoniali causati, ad esempio, da una chiusura non corretta del contenitore di valore.
- Se nonostante le seguenti indicazioni non è possibile aprire il vostro contenitore di sicurezza, vi preghiamo di contattare il produttore del contenitore.

1.2 Istruzioni per l'uso

- Prima della messa in funzione, verificare quale unità di immissione è abbinata alla serratura.
 - L'unità di immissione RO dispone solo di un LED. Nelle istruzioni successive non se ne terrà conto separatamente.
- Designare una persona che gestisca la serratura. Questa persona diventerà il master. È possibile creare fino a 9 utenti. A questi verrà assegnato un PIN da 1 a 9 (PIN= , numero di identificazione personale). Il codice dell'utente 9 è anche il codice di apertura immediata in caso di ritardo di apertura attivato.
- Le operazioni di programmazione possono essere eseguite con la serratura elettronica chiusa o aperta. Tuttavia, per motivi di sicurezza, si consiglia di eseguirle con la serratura elettronica aperta.
- Se dopo aver inserito il codice la serratura non viene chiusa o aperta entro 3 secondi, l'elettronica si disattiva. Inserire nuovamente il codice e ripetere la procedura.
- Se si interrompe l'operazione per più di 10 secondi tra una pressione e l'altra, l'immissione/programmazione avviata viene cancellata. Il codice precedente o la programmazione precedente rimangono validi.
- Ogni immissione corretta di un tasto all'apertura viene confermata da un segnale acustico e dal lampeggiamento dei LED rossi. Questi segnali non vengono presi in considerazione nelle istruzioni successive.
- I LED rossi rimangono accesi durante tutte le operazioni di programmazione. Questi segnali non vengono presi in considerazione nelle istruzioni successive.
- Se nei menu viene inserito un codice utente valido al posto del codice master, questo viene prima confermato e poi rifiutato.
- Non usare mai la forza.
- Non aprire mai l'alloggiamento della serratura. In caso contrario, si compromette il funzionamento della serratura e si perdono tutti i diritti di garanzia.

1.3 Avvertenze di sicurezza

- Per motivi di sicurezza, modificare immediatamente il codice master impostato in fabbrica 1 2 3 4 5 6 7.
- Non utilizzare per il nuovo codice dati personali, ad esempio date di nascita o altre informazioni che potrebbero essere ricondotte alla vostra persona.
- Non utilizzare codici semplici e facili da indovinare, ad esempio 1 2 3 4 5 6 7.
- Il codice deve rimanere segreto.
- Non scrivere il codice.
- Non salvare il codice sul tuo PC, su un DVD, su una chiavetta USB o sul tuo cellulare.
- Modificare il codice regolarmente, ad esempio ogni tre mesi.
- Dopo aver inserito un nuovo codice, aprire e chiudere più volte la serratura elettronica con il nuovo codice mentre la porta è aperta.
- Dopo ogni chiusura, controllare che il contenitore di valore sia chiuso.

2 Segnali ottici e acustici

Segnale	Spiegazione	Osservazione
✓	Inserimento corretto	
✗	Inserimento errato o codice rifiutato	
■	Segnale breve	
■	Segnale lungo	
	Il LED lampeggia ogni 10 secondi	Tempo di blocco in corso.
	Il LED lampeggia ogni 2 secondi	Tempo di ritardo apertura in corso.
■■■■■■■■■■	Avviso batteria	La batteria deve essere sostituita a breve.

3 Unità di immissione

Primor RE

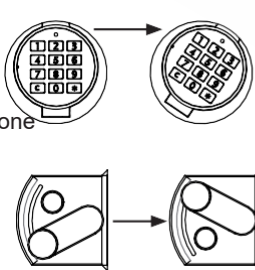


Primor RO



4 Funzionamento serratura

4.1 Apertura

			✓	✗
1.	Inserisci il tuo codice a 7 cifre, ad es. il codice master.	1234567	■■	■
2.	Entro 3 secondi ruotare l'unità di immissione/la leva in senso orario nella posizione "Aperto". La serratura è aperta.			

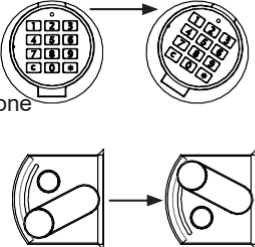
- Dopo 4 inserimenti errati consecutivi del codice, si attiva un blocco di 5 minuti. Durante questo periodo di blocco, il LED rosso lampeggia ogni 10 secondi e ad ogni pressione di un tasto viene emesso un segnale acustico prolungato. Se al termine del periodo di blocco vengono inseriti altri 2 codici errati, il periodo di blocco ricomincia.

4.1.1 Apertura con codice di allarme (allarme silenzioso)

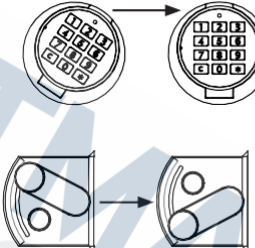
Codice di allarme: aggiungere il numero 1 all'ultima cifra del codice normale. Se l'ultima cifra è un 9, questa viene sostituita da 0 ($9+1=10$, quindi inserire 0).

Il lucchetto si apre normalmente dopo aver inserito il codice di allarme.

Contemporaneamente, in Primor Signal o Primor Signal plus viene attivato un relè che segnala l'inserimento del codice di allarme a un sistema di allarme.

			✓	✗
1.	Inserisci il tuo codice di allarme a 7 cifre, ad es. 1,2,3,4,5,6,7+1.	12345678	■ ■	■
2.	Entro 3 secondi ruotare l'unità di immissione/la leva in senso orario nella posizione "aperto". La serratura è aperta.			

4.2 Chiudere

1.	Chiudere lo sportello del contenitore di sicurezza e ruotare l'unità di inserimento/la leva in senso antiorario nella posizione "Chiuso". La serratura è chiusa.			
----	--	--	--	--

5 Programmazione serratura

5.1 Codici utente master e

5.1.1 Creazione di un codice utente (programma 1)

Il master può creare un codice utente, ma non viceversa.

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "1" fino a quando il LED rosso rimane acceso in modo fisso.		■ ■	
2.	Inserire il codice master a 7 cifre, ad es.	1234567	■ ■	■
3.	Inserisci il PIN utente , ad esempio utente 3.		■ ■	■
4.	Inserisci il nuovo codice utente a 7 cifre, ad es.	      	■ ■	■
5.	Reinserire il nuovo codice utente a 7 cifre, ad es.	      	■ ■	■

- Un nuovo codice utente viene accettato solo se differisce da un codice esistente di una cifra in due posizioni.
- Se il nuovo codice viene rifiutato, ricominciare la programmazione.
- Se è programmato un ritardo di apertura, l'utente può impostare il 9 come codice di apertura immediata (se non è stato ancora creato) solo nel tempo di autorizzazione all'apertura.

5.1.2 Modifica del codice master o utente (programma 0)

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "0" fino a quando il LED rosso rimane acceso fisso.	0	■ ■	
2.	Inserisci il tuo vecchio codice a 7 cifre, ad es. codice utente.	      	■ ■	■
3.	Inserisci un nuovo codice a 7 cifre, ad es.	5678913	■ ■	■
4.	Inserisci nuovamente il nuovo codice a 7 cifre, ad es.	5678913	■ ■	■

- Un nuovo codice utente viene accettato solo se il codice differisce di una cifra in due posizioni da un codice esistente.
- Se il nuovo codice viene rifiutato, ricominciare la programmazione.

5.1.3 Cancellazione di un utente (programma 3)

Il master può cancellare un utente, ma non viceversa.

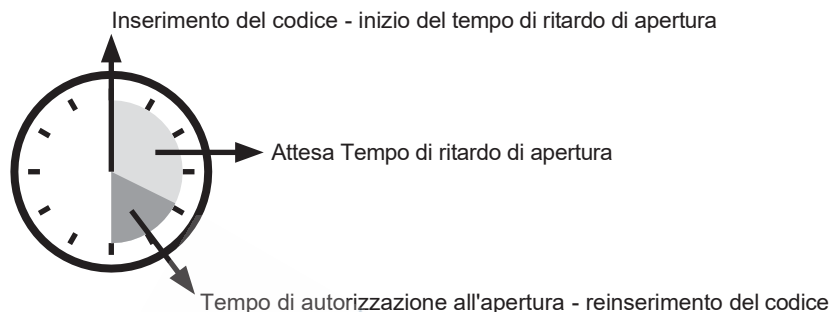
			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "3" fino a quando il LED rosso rimane acceso in modo fisso.		■ ■	
2.	Inserire il codice master a 7 cifre, ad es.	1234567	■ ■	■
3.	Inserire il PIN utente dell'utente da cancellare ad es. utente 1.		■ ■	

5.2 Ritardo di apertura e tempo di sblocco dell'

Solo il master può programmare o cancellare il ritardo di apertura.

Tempo di ritardo apertura: da 01 a 99 minuti - tempo che deve trascorrere prima che la serratura possa essere aperta.

Tempo di autorizzazione all'apertura: da 01 a 19 minuti - entro questo tempo il master o l'utente possono aprire la serratura con il proprio codice.

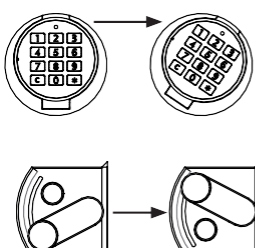


5.2.1 Impostazione del tempo di ritardo di apertura e del tempo di autorizzazione (programma 9)

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "9" fino a quando il LED rosso rimane acceso in modo fisso.	9	■ ■	
2.	Inserisci il tuo codice master a 7 cifre, ad esempio	1234567	■ ■	—
3.	Inserisci il tempo di ritardo di apertura , ad es. 20 minuti.	20		
4.	Inserire il tempo di sblocco , ad esempio 10 minuti.	10	■ ■	
5.	Immettere nuovamente il tempo di ritardo di apertura , ad es. 20 minuti.	20		
6.	Inserisci nuovamente il tempo di sblocco , ad esempio 10 minuti.	10	■ ■	

- Il tempo di ritardo di apertura può essere aumentato in qualsiasi momento, mentre può essere ridotto solo durante il tempo di sblocco.

5.2.2 Apertura con ritardo di apertura e tempo di sblocco attivati

			✓	✗
1.	Inserisci il tuo codice a 7 cifre, ad esempio il codice master.	1234567	■ ■	
2.	Attendere il termine del tempo di ritardo di apertura.		☀	
3.	Il tempo di autorizzazione all'apertura inizia.		☀ ■	
4.	Inserire nuovamente il codice a 7 cifre entro il tempo di autorizzazione . ad es. codice master.	1 2 3 4 5 6 7	■ ■	■
5.	Entro 3 secondi ruotare l'unità di immissione/la leva in senso orario nella posizione "Aperto". La serratura è aperta.			

- Un ritardo di apertura già avviato può essere interrotto premendo un tasto qualsiasi (attendere 10 secondi).
- L'inserimento di un codice non valido durante il tempo di sblocco interrompe il processo di apertura.
- L'inserimento di un codice valido durante il tempo di ritardo di apertura viene confermato positivamente e non ha alcun effetto.

5.2.3 Cancellazione del ritardo di apertura (programma 9)

Il tempo di ritardo di apertura può essere cancellato solo durante il tempo di autorizzazione.

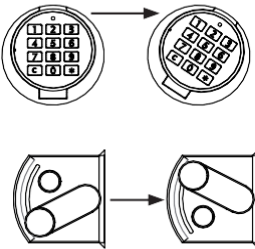
Il tempo di autorizzazione all'apertura scade definitivamente dopo la cancellazione del ritardo di apertura.

			✓	✗
1.	Inserire il codice a 7 cifre, ad es. codice master	1234567	■ ■	■
2.	Attendere il termine del tempo di ritardo di apertura.		☀	
3.	Il tempo di autorizzazione all'apertura inizia.		☀ ■	
4.	Tenere premuto il tasto "9" fino a quando il LED rosso rimane acceso fisso.	9	■ ■	
5.	Inserisci il tuo codice master a 7 cifre, ad es.	1234567	■ ■	■
6.	Cancella il tempo di ritardo di apertura.	00		
7.	Cancellare il tempo di rilascio.	01	■ ■	
8.	Cancellare nuovamente il tempo di ritardo di apertura.	00		
9.	Cancellare nuovamente il tempo di sblocco.	01	■ ■	

5.2.4 Aprire con Codice di apertura immediata

Il codice di apertura immediata serve per bypassare un ritardo di apertura.

Il codice di apertura immediata corrisponde al codice dell'utente 9. È necessario attivare un codice utente corrispondente. Il codice inserito per primo non deve essere identico al codice dell'utente 9.

			✓	✗
1	Inserisci il tuo codice a 7 cifre, ad es. il codice master.	1234567	■ ■	■ ■ ■
2.	Il tempo di ritardo di apertura inizia.		☀	
3.	Inserisci il tuo codice di apertura immediata a 7 cifre, ad es.	9999999	■ ■	■ ■ ■
4.	Entro 3 secondi ruotare l'unità di inserimento/la leva in senso orario nella posizione "aperta". La serratura è aperta.			

6 Blocco comando (programma 2)

Solo il master può attivare/disattivare contemporaneamente tutti i codici utente.

Se i codici utente sono stati disattivati, la serratura può essere aperta solo con il codice master.

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "2" fino a quando il LED rosso rimane acceso in modo fisso.	2	■ ■	
2	Inserire il codice master a 7 cifre, ad es.	1234567	■ ■	■ ■ ■

7 Panoramica utenti (programma 7)

Questa funzione fornisce una panoramica del numero di utenti liberi o già occupati. Solo il master può eseguire questa funzione.

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "7" fino a quando il LED rosso rimane acceso fisso.	7	■ ■	
2.	Inserisci il tuo codice master a 7 cifre, ad es.	1234567	■ ■	■ ■ ■
3.	Inserire il PIN utente da verificare, ad es. utente 3, 5, 6...	3, 5, 6...	libero ■	occupato ■ ■
4.	Terminare la richiesta.	0	■ ■	

8 Controllare il sistema (programma 5)

Premere una volta ogni tasto numerico. Un tasto funzionante viene segnalato con un doppio segnale acustico. Un tasto non riconosciuto viene segnalato con un segnale acustico prolungato e il test di funzionamento viene interrotto. È necessario controllare il sistema.

3

			✓	✗
1.	Tenere premuto il tasto "5" fino a quando il LED rosso rimane acceso in modo fisso.	5	■ ■	■
2.	Premere una volta ciascun tasto nell'ordine indicato.	123 90	■ ■	■

9 Alimentazione e sostituzione della batteria dell'

La serratura è alimentata da una batteria alcalina da 9 V (non ricaricabile!). Se la carica della batteria è insufficiente, dopo l'inserimento del codice viene emesso più volte un segnale acustico e il LED rosso lampeggia più volte in modo alternato. Sostituire la batteria il prima possibile. I codici programmati rimangono memorizzati durante la sostituzione della batteria. Smaltire le batterie usate in modo ecologico.



Per sostituire la batteria, aprire il vano batterie nella direzione indicata dalla freccia.



Per sostituire le batterie, aprire il coperchio della tastiera nella direzione indicata dalla freccia

Fig. 1: Unità di immissione Primor RE

Fig. 2: Unità di immissione Primor

